Samsung GALAXY S WiFi 3.6 **YP-GS1**

Sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị di động Samsung này. Thiết bị này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm giải trí dựa trên công nghệ độc quyền và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được soạn thảo riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong tài liệu hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu này có thể khác với sản phẩm trên thực tế.
- Nội dung trong tài liệu này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc người giao hàng cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Tham khảo www.samsung.com để xem tài liệu hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy theo từng thiết bị, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy theo hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.

- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký hoặc điều chỉnh phần mềm của hệ điều hành. Các nỗ lực tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến cho thiết bị hoặc ứng dụng hoạt động không đúng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị bằng cách truy cập www.samsung.com.
- Phần mềm, các nguồn âm thanh, hình nền, ảnh và các nội dung khác có trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm bản quyền kể trên của người dùng.
- Vui lòng giữ tài liệu hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong tài liệu hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác

Cẩn thận—các tình huống có thể gây hư hỏng cho thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác

Ghi chú—các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

▶ **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; ví dụ: ▶ tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là** — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** (thể hiện **Cài đặt**, theo sau là **Thông tin điện thoại**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của thiết bị; ví dụ: [⏻] (thể hiện phím Nguồn/Reset/Khóa)

Bản quyền

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, và các biểu trưng đi kèm là thương hiệu của Rovi Corporation hoặc các công ty con và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, LLC, một công ty thuộc tập đoàn Rovi Corporation. Đây là thiết bị DivX Certified® chính hãng có hỗ trợ định dạng video DivX. Truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® sẽ phát video DivX® lên tới 640x480, kể cả nội dung cao cấp.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.



Nội dung

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh


Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

- Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.

Lắp ráp


1. Nếu thiết bị đang mở, hãy bấm và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn** → **OK** để tắt thiết bị.

2. Tháo nắp sau.

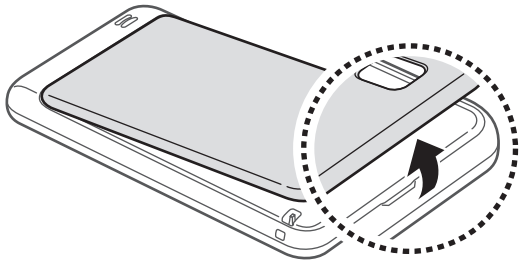


> ⚠ Cẩn thận khi tháo nắp sau, tránh làm hỏng móng tay của bạn.

3. Lắp pin vào.

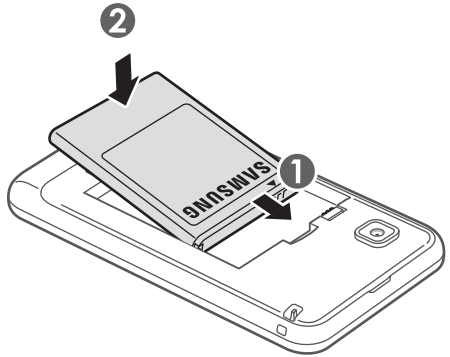

4. Đóng nắp sau lại.

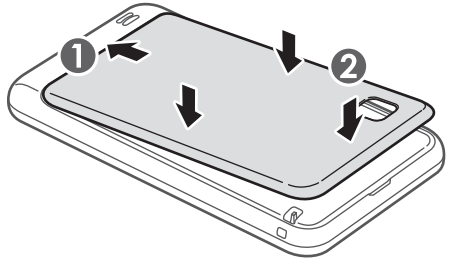

Sạc pin

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.


Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc du lịch hoặc bằng cách kết nối thiết bị với PC qua cáp USB.

Chỉ sử dụng bộ sạc và cáp được Samsung chứng nhận. Các bộ sạc hoặc cáp không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.

- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.
- Nếu pin hết hoàn toàn, bạn không thể bật thiết bị, ngay cả khi gắn bộ sạc du lịch. Hãy sạc pin đã cạn vài phút trước khi thử bật lại thiết bị.

› Sạc bằng bộ sạc du lịch

1. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

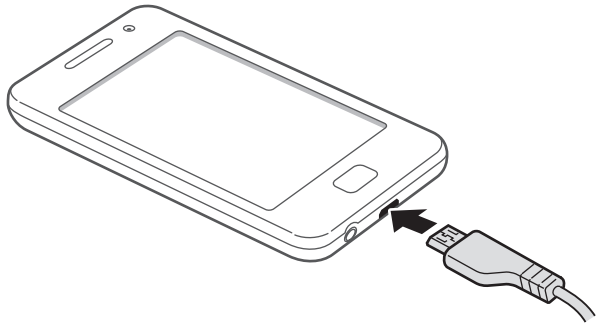

Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

2 Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi thiết bị đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, rút bộ sạc du lịch khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
- Nếu thiết bị không sạc được hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Dịch vụ Samsung.

3 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.

Không nên tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Điều này có thể gây hư hỏng thiết bị.

Để tiết kiệm điện, rút bộ sạc du lịch ra khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có nút nguồn, do vậy bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngừng cấp điện. Bộ sạc du lịch phải nằm cạnh ổ cắm điện khi sử dụng.

› Sạc pin bằng cáp USB

Trước khi sạc, đảm bảo rằng PC của bạn đang bật.

1. Cắm một đầu (micro-USB) của cáp USB vào khe cắm đa chức năng.
2. Cắm đầu kia của cáp USB vào cổng USB trên PC.

> Tùy vào loại cáp USB bạn đang sử dụng, có thể mất một thời gian trước khi bắt đầu sạc.

3. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin không còn dịch chuyển), rút cáp USB ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi PC.


Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm file đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Thiết bị này chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).

> Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Sử dụng thẻ nhớ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ của bạn và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trong thẻ.

- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục /sdcard/external_sd folder.

1. Tháo nắp sau và tháo pin.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

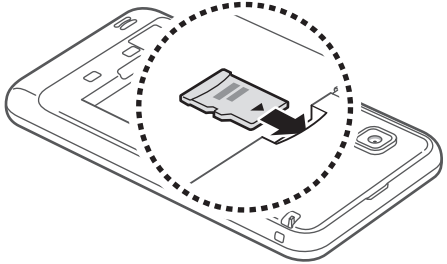

3. Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Lắp pin và đóng nắp sau lại.

› Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1. Ở chế độ Chờ, chọn ⊞ → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ thiết bị** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK**.
2. Tháo nắp sau và tháo pin.
3. Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.
4. Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.
5. Tháo thẻ nhớ.
6. Lắp pin và đóng nắp sau lại.

› Định dạng thẻ nhớ


Việc định dạng thẻ nhớ trên PC có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Ở chế độ Chờ, chọn ⊞ → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ thiết bị** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK** → **Định dạng bộ nhớ USB** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa tất cả**.

> Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Gắn dây đeo tay (tùy chọn)

1. Tháo nắp sau.
2. Luồn dây đeo tay qua khe và móc vào mấu nhỏ.

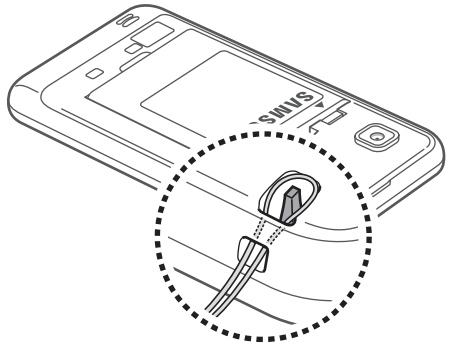

3. Đóng nắp sau lại.

Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị


Để bật thiết bị, bấm và giữ [⏻].


Để tắt thiết bị, bấm và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn** → **OK**.

- Thực hiện theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn được nhân viên chính thức dán ở những khu vực hạn chế sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay và trong bệnh viện.
- Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị, chuyển sang chế độ Máy bay. Bấm vào giữ [⏻] và chọn **Chế độ Máy bay**.

Làm quen với thiết bị

› Sơ đồ thiết bị

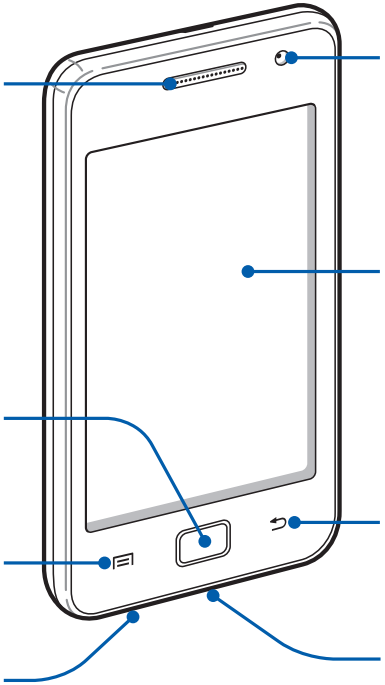

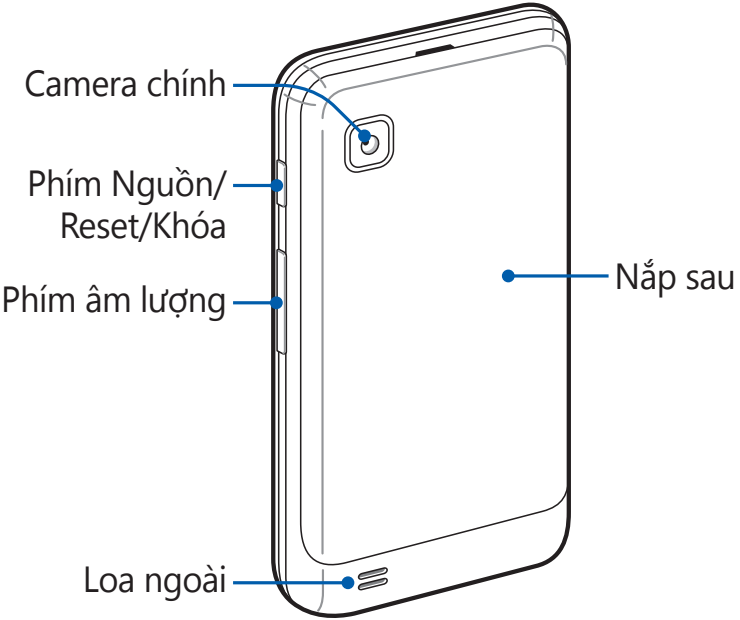

› Các phím

Phím		Chức năng
	Nguồn/ Reset[1]/ Khóa	Bật thiết bị (bấm và giữ); truy cập các menu nhanh (bấm và giữ); thiết lập lại thiết bị (bấm và giữ 8-10 giây rồi nhả phím); khóa màn hình cảm ứng.
	Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại; ở chế độ Chờ, mở ứng dụng Google search (bấm và giữ); mở cửa sổ nhập dữ liệu tìm kiếm trong khi sử dụng một số ứng dụng khác (bấm và giữ).
	Trang chính	Trở về màn hình chờ; mở danh sách các ứng dụng gần đây (bấm và giữ).

Phím		Chức năng
	Trở về	Trở về trang trước.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

1. Nếu thiết bị gặp các lỗi nặng hoặc bị treo máy, đơ máy, bạn có thể phải thiết lập lại thiết bị để khôi phục tính năng.

› Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Mở mạng WLAN có sẵn
	Đã kết nối WLAN
	Đang sử dụng AllShare
	Đang sử dụng Kies air
	Đã bật Bluetooth
	Đã ghép nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth hay tai nghe stereo
	Đã bật GPS
	Đã đồng bộ với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kết nối với PC
	Thư điện tử mới
	Gmail Mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đã bật chế độ yên lặng
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã bật chế độ Rung
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đài FM được bật ở chế độ nền
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin
10:00	Thời gian hiện tại

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như bút stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng của bạn bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.
- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.
- Thu hẹp: Đặt hai ngón tay cách xa nhau, sau đó thu hẹp chúng lại.

- Thiết bị của bạn tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian được chỉ định. Để bật màn hình, bấm [⏻] hoặc phím Trang chính.
- Bạn có thể điều chỉnh thời gian đèn nền. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Thời gian sáng màn hình**.

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn mọi hoạt động thiết bị không mong muốn.

Để khóa, bấm [⏻]. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻] hoặc phím Trang chính và sau đó dùng ngón tay vuốt vào cửa sổ màu xám.

Bạn có thể kích hoạt tính năng khóa màn hình để ngăn không cho người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân trong thiết bị của mình. ► tr. 29

Tìm hiểu về màn hình chờ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem trạng thái của thiết bị và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chờ có nhiều cửa sổ. Cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình chờ.

› Thêm các mục vào màn hình chờ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm phím tắt cho các ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget hoặc thư mục. Thêm các mục vào màn hình chờ,

1. Bấm [≡] → **Thêm** hoặc chạm và giữ vùng trống trên màn hình chờ.

2. Chọn một thể loại mục → một mục:
   - **Widget**: Thêm widget. Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ.
   - **Phím tắt**: Thêm phím tắt cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, dấu trang và số liên lạc.
   - **Thư mục**: Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
   - **Màn hình nền**: Đặt hình nền.

› Di chuyển các mục trên màn hình chờ

1. Chạm và giữ một mục để di chuyển cho đến khi mục đó hiện sang màu xám.
2. Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn.

› Xóa các mục khỏi màn hình chờ

1. Chạm và giữ một mục để xóa.
   Thùng rác hiện ra ở cuối màn hình chờ.
2. Kéo mục đó vào thùng rác.
3. Khi mục đó chuyển sang màu đỏ, nhả mục đó ra.

› Sử dụng bảng thông báo

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở bảng thông báo. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách thông báo, như thư điện tử mới, các sự kiện sắp tới và trạng thái xử lý. Để ẩn bảng này, kéo phía cuối danh sách lên.

Từ bảng thông báo, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **WiFi**: Bật hoặc tắt tính năng kết nối WLAN. ▶ tr. 81
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. ▶ tr. 78
- **GPS**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh**/**Rung**: Bật hoặc tắt chế độ Rung.
- **Tự động xoay**: Bật hoặc tắt xoay tự động.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm hoặc xóa cửa sổ khỏi màn hình chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa cửa sổ trong màn hình chờ để sắp xếp widget theo ưu tiên và nhu cầu của bạn.

1. Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Sửa đổi**.

   Bạn cũng có thể đặt hai ngón tay trên màn hình và thu hẹp ngón tay để chuyển sang chế độ Sửa.

2. Thêm hoặc xóa bảng cửa sổ cách sử dụng các tính năng sau:

   - Để xóa cửa sổ, chạm và giữ ảnh nhỏ của cửa sổ và kéo nó vào thùng rác ở cuối màn hình.
   - Để tạo cửa sổ mới, chọn ⊕.
   - Để thay đổi trật tự cửa sổ, chạm và giữ ảnh nhỏ của cửa sổ và kéo nó vào vị trí mong muốn.

3. Khi đã xong, bấm [↩].

Truy cập các ứng dụng

Để truy cập ứng dụng của thiết bị,

1. Ở chế độ Chờ, chọn ⊞ để truy cập danh sách ứng dụng.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình ứng dụng khác.
3. Chọn một ứng dụng.

- Khi bạn sử dụng ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn không có tài khoản Google, hãy đăng ký tài khoản Google.
- Bạn có thể thêm phím tắt đến một ứng dụng bằng cách chạm và giữ biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đến vị trí bạn muốn trên màn hình chờ.

4. Bấm [⮌] để trở về màn hình trước đó; bấm phím Trang chính để trở về màn hình chờ.

- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị như bản đồ và các ứng dụng điều hướng, hoặc dịch vụ internet, hãy chắc chắn rằng kết nối không dây đang hoạt động.
- Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay thiết bị trong khi đang sử dụng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang kiểu xem ngang. Để đặt giao diện nhằm giữ hướng khi bạn xoay thiết bị, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Tự động xoay màn hình**.

› Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi trật tự của chúng hoặc nhóm chúng theo thể loại để phù hợp với ưu tiên và nhu cầu của bạn.

1. Trong danh sách ứng dụng, bấm [☰] → **Sửa đổi**.
2. Chạm và giữ một ứng dụng.

3. Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.
   Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng sang màn hình menu chính khác.
4. Bấm [≡] → **Lưu**.

Để thay đổi trật tự màn hình menu chính,

1. Trong danh sách ứng dụng, đặt hai ngón tay của bạn lên màn hình và thu hẹp ngón tay.
2. Chạm và giữ ảnh nhỏ của màn hình và kéo ảnh nhỏ vào vị trí mong muốn.

› Truy cập các ứng dụng gần đây

1. Bấm và giữ phím Trang chính để mở danh sách các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
2. Chọn ứng dụng để truy cập.

› Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy đóng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ** → **Đang chạy**.
   Danh sách tất cả ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị của bạn xuất hiện.
2. Để đóng một ứng dụng, chọn **Thoát**.
   Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Thoát hết**.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

Đặt thời gian hiện tại

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.
2. Đặt thời gian và thay đổi tùy chọn khác.

Bật hoặc tắt âm cảm ứng

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Âm thanh khi chọn**.

Điều chỉnh âm lượng của thiết bị

Bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng thiết bị.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Để tắt âm hoặc không tắt âm thiết bị, hãy thực hiện theo các thao tác sau:

- Mở bảng thông báo ở trên cùng của màn hình và chọn **Âm thanh**.
- Bấm và giữ [⏻] và chọn **Chế độ Yên lặng**.

Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Rung** → **Luôn luôn** hoặc **Chỉ ở chế độ Yên lặng**. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng, sẽ hiển thị ở vị trí của .

Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động** → **Một số** hoặc **Tất cả**.

› Chọn hình nền cho màn hình chờ

1. Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Hình nền** → một tùy chọn.
2. Chọn hình ảnh.
3. Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

› Điều chỉnh độ sáng của màn hình

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
3. Chọn **OK**.

Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

› Cài khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật mã để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.

- Khi bạn đã cài khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu bạn quên mẫu hình hoặc mật mã hãy mang thiết bị đến Trung tâm Dịch vụ Samsung để cài lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Cài mẫu hình mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu hình**.

2. Xem hướng dẫn và các mẫu hình ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo**.
3. Vẽ một mẫu hình bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
4. Chọn **Tiếp tục**.
5. Vẽ lại mẫu hình để xác nhận.
6. Chọn **Xác nhận**.

Cài mã PIN mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
2. Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.
3. Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Cài mật mã mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
2. Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.
3. Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách nhập chữ viết tay trên màn hình.

> Bạn không thể nhập văn bản bằng một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ đang viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 102


› Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

1. Chọn ⚙ và chọn cách nhập văn bản.

Option	Chức năng
Bàn phím Qwerty	Chọn những ký tự trên bàn phím QWERTY.
Bàn phím 3X4	Chọn những ký tự trên bàn phím 3X4.
Viết tay	Viết trong hộp nhập liệu.

2. Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

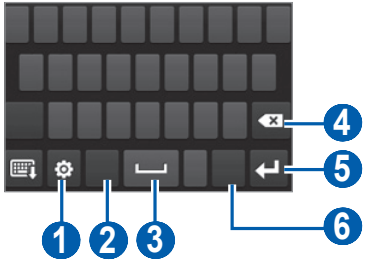

Số	Chức năng
1	Thay đổi phương thức nhập văn bản; Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).
2	Chuyển sang chế độ Pinyin, tiếng Anh hoặc tiếng Hàn; Các chế độ nhập có sẵn có thể khác nhau tùy vào cách nhập văn bản được chọn.
3	Chèn dấu cách.

Số	Chức năng
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Bắt đầu dòng mới.
6	Chuyển sang chế độ Số/Biểu tượng.

- Để ẩn bàn phím, chọn ⌨.
- Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các ký hiệu sau:

Chức năng	Ký hiệu
Dấu cách	(tiếng Trung, tiếng Hàn), (tiếng Anh).
Phím Enter	
Phím Backspace	

Khi nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME, bạn có thể sử dụng các chế độ sau:

Chế độ	Chức năng
Pinyin	1. Chọn các phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các chữ pinyin. 2. Chọn một chữ pinyin. 3. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn. 4. Chọn ký tự đó.
Dấu	Nếu bạn đang sử dụng bàn phím 9 phím, bạn có thể sử dụng chế độ dấu. 1. Chọn phím ảo thích hợp để nhập dấu. Chọn 通 khi bạn không chắc chắn cần nhập dấu nào. Phím này sẽ chèn một ô giữ chỗ. 2. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn. 3. Chọn ký tự.

Chế độ	Chức năng
Tiếng Anh	Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các ký tự. Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím, chọn để bật tính năng nhập thông minh (hoàn hành từ và kết hợp từ).
Tiếng Hàn	Nhập nguyên âm hoặc phụ âm bằng cách kết hợp |, ·, và —.
Số	Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một số.
Biểu tượng	1. Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím, chọn ◀ hoặc ▶ để cuộn đến biểu tượng bạn muốn. 2. Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một biểu tượng.


› Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

1. Chọn ⚙ → **Kiểu bàn phím dọc** và chọn cách nhập văn bản.

   Bạn có thể chọn một trong những cách nhập chính (QWERTY hoặc bàn phím 3x4) hoặc cách nhập chữ viết tay.

2. Nhập văn bản bằng cách chọn phím chữ số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

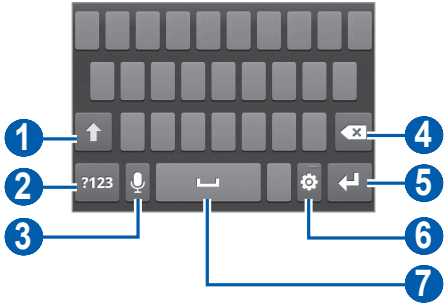

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
3	Nhập văn bản bằng giọng nói; biểu tượng này chỉ khả dụng khi bạn kích hoạt tính năng nhập giọng nói cho bàn phím của Samsung. • Tính năng này chỉ khả dụng khi kết nối không dây đang hoạt động. • Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo ngôn ngữ nhập được chọn.
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Bắt đầu dòng mới.
6	Truy cập các cài đặt bàn phím; thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).
7	Chèn dấu cách.

› Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1. Đặt con trỏ vào văn bản muốn sao chép.
2. Chọn .
3. Chọn IT hoặc .
4. Kéo hoặc đến văn bản mong muốn.
5. Chọn để sao chép, hoặc để cắt văn bản sang clipboard.
6. Trong ứng dụng khác, đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn dán văn bản.
7. Chọn → để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Tải xuống ứng dụng từ Android Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Cài đặt ứng dụng

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
2. Chọn **Chấp nhận** khi điều khoản và điều kiện xuất hiện.
3. Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

1. Từ màn hình chính của Android Market, bấm [≡] → **Ứng dụng của tôi**.
2. Chọn mục bạn muốn xóa.
3. Chọn **Gỡ cài đặt** → **OK**.

Tải file về từ web

Các file bạn tải về từ web có thể chứa vi-rút gây hỏng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải về các file từ nguồn bạn tin cậy.

Một số file media có cả Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Chương trình bảo vệ này có thể ngăn không cho bạn tải về, sao chép, sửa hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

1. Ở chế độ Chờ, chọn .
2. Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng đã tải về từ trang web không phải Android Market, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Không rõ nguồn gốc** → **OK**.

Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu bằng nhiều máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của bạn.

Khi đã hoàn tất việc đồng bộ, thiết bị của bạn sẽ vẫn kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trên web, thông tin được cập nhật sẽ xuất hiện trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ hóa, và ngược lại.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập tài khoản máy chủ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn **Thêm tài khoản** → một loại tài khoản.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

   Đối với dịch vụ cộng đồng trực tuyến, như Facebook hoặc MySpace, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.

› Bật đồng bộ tự động

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn **Tự đồng bộ**.
3. Chọn một tài khoản.
4. Chọn ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để loại trừ các ứng dụng khỏi đồng bộ tự động, bỏ chọn ô kiểm bên cạnh ứng dụng bạn muốn.

› Đồng bộ dữ liệu thủ công

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Bấm [≡] → **Đồng bộ bây giờ**. Thiết bị của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.



Giải trí

Nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi mở file.

› Thêm các file nhạc vào thiết bị của bạn

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thiết bị hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ web không dây. ► tr. 66
- Tải về từ PC với Samsung Kies. ► tr. 86
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 80
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 87
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 86

› Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang thiết bị hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Chờ, chọn [icon].
2. Chọn thể loại nhạc → một file nhạc.
3. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

Biểu tượng	Chức năng
[icon]	Chọn hiệu ứng âm thanh.
[icon]	Điều chỉnh âm lượng.
[icon]	Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.
A-B	Chọn một phần muốn lặp lại.

Biểu tượng	Chức năng
[A→]	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại tất cả các file hoặc lặp lại một file).
[⏮]	Bắt đầu phát lại; chuyển về bài trước (chạm trong 2 giây); lùi về đoạn trước của file (chạm và giữ).
[⏸]	Tạm dừng phát; chọn [▶] để tiếp tục phát.
[⏭]	Chuyển đến bài tiếp theo; chạy đến đoạn tiếp theo của file (chạm và giữ).

Bạn có thể điều khiển bộ phát nhạc bằng tai nghe. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ nút tai nghe để khởi chạy bộ phát nhạc. Bấm nút tai nghe để phát hoặc tạm dừng phát.

Trong khi phát nhạc, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để thêm một file nhạc vào danh sách nhanh, bấm [≡] → **Thêm vào danh sách nhanh**.
- Để nghe nhạc qua tai nghe Bluetooth, bấm [≡] → **Qua Bluetooth**. Bạn không thể sử dụng tùy chọn này khi kết nối tai nghe với thiết bị.
- Để gửi file nhạc cho người khác, bấm [≡] → **Chia sẻ nhạc qua**.
- Để thêm một file nhạc vào danh sách nhạc, bấm [≡] → **Thêm vào danh sách**.

› Tạo danh sách nhạc

1. Ở chế độ Chờ, chọn [icon].
2. Chọn **D.sách nhạc**.
3. Bấm [≡] → **Tạo**.
4. Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Lưu**.
5. Chọn **Thêm nhạc**.
6. Chọn các file muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

› Thêm các bài hát vào danh sách nhanh

Bạn có thể thêm các bài hát vào danh sách nhanh và lưu thành danh sách nhạc. Trong khi phát, bấm [≡] →**Thêm vào danh sách nhanh** để thêm bài hát đang phát vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của bộ phát nhạc, chọn **D.sách nhạc** → **Danh sách nhanh**. Để lưu danh sách nhanh thành danh sách nhạc, chọn [≡] → **Lưu làm danh sách phát**.

› Tùy chỉnh cài đặt bộ phát nhạc

1. Ở chế độ Chờ, chọn [icon].
2. Bấm [≡] → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh bộ phát nhạc:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Tốc độ phát	Đặt tốc độ phát nhạc.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.
Kiểu trực quan	Đặt để hiển thị lời bài hát trong khi phát.

Video

Tìm hiểu cách sử dụng bộ phát video để phát nhiều loại video khác nhau. Bộ phát video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi mở file.

1. Ở chế độ Chờ, chọn [icon].
2. Chọn một video để phát.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
	Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
	Chuyển về bài trước; lùi về đoạn trước của file (chạm và giữ).
	Tạm dừng phát; chọn để tiếp tục phát.
	Chuyển đến bài tiếp theo; chạy đến đoạn tiếp theo của file (chạm và giữ).
	Điều chỉnh âm lượng.
	Dừng quá trình phát và quay lại danh sách.

Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) và quay video ở độ phân giải lên tới 640 x 480 pixel.

- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Chạm vào màn hình để ẩn hoặc hiện các biểu tượng trong kính ngắm.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

› Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh. • 2M : Độ phân giải • : Loại thước đo độ phơi sáng • 21154 : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có) • : Vị trí lưu mặc định
2	Chuyển giữa các ống kính máy ảnh phía trước và phía sau.
3	Thay đổi chế độ chụp.
4	Thay đổi chế độ cảnh.
5	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
6	Chuyển sang chế độ máy quay.
7	Chụp ảnh.
8	Xem ảnh chụp mới nhất.

4 Chọn [camera] để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn [▶] để xem ảnh đã chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm vào màn hình và chọn [+] hoặc [−]. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và tách các ngón tay ra (chụm các ngón tay lại để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng cho một số liên lạc, chọn **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.

› Chụp ảnh bằng tùy chọn thiết lập trước cho ban đêm

Máy ảnh cung cấp cho bạn một cài đặt được thiết lập trước khi chụp ảnh vào ban đêm. Chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3 Chọn SCN → **Ban đêm**.
4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5 Chọn [camera] để chụp ảnh.

› Chụp một loạt ảnh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh cho các vật thể đang chuyển động. Chức năng này rất hữu ích cho bạn khi chụp ảnh trẻ đang chơi hay một sự kiện thể thao.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn ☐ → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chạm và giữ 📷. Máy ảnh sẽ chụp ảnh liên tục cho đến khi bạn nhả phím.

› Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn ☐ → **Toàn cảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn 📷 để chụp ảnh đầu tiên.
6. Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.

   Khi bạn đã canh chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

› Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn [ ] → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn [camera].
6. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

   Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

› Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh cho mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn [switch camera].
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn [camera] để chụp ảnh.

› Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙ → 📷 để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian hoãn trước khi máy ảnh chụp ảnh.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
Đo sáng	Chọn loại thước đo độ phơi sáng.
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.
Độ sáng	Điều chỉnh độ sáng.


Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙ → 🔧 để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
GPS	Thiết lập cho máy ảnh bao gồm thông tin vị trí vào ảnh của bạn. Để gia tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ảnh ở những vị trí mà tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà cao tầng hay các khu vực trũng hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.

Cài đặt	Chức năng
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh.
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.
Thiết lập lại	Thiết lập lại các menu và tùy chọn chụp.

› Quay video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
3. Chọn để chuyển sang chế độ máy quay.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

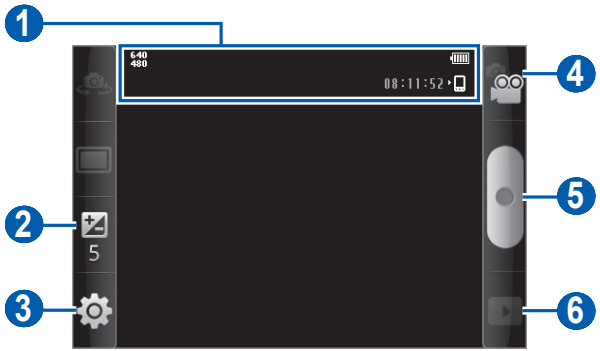

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. • 640 480 : Độ phân giải • 08:11:52 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) • : Vị trí lưu mặc định

Số	Chức năng
2	Điều chỉnh độ sáng, chọn + để tăng hoặc - để giảm.
3	Thay đổi cài đặt máy quay.
4	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
5	Quay video.
6	Xem video bạn đã quay mới nhất.

5 Chọn ● để bắt đầu quay.

6 Chọn ■ để dừng quay.

Video được lưu tự động.

Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn ▶ để xem các video đã quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để gửi video cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để phát video, chọn **Phát**.
- Để xóa video, chọn **Xóa**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn ⚙ → 🎥 để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian hoãn trước khi máy ảnh bắt đầu quay video.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

Trước khi quay video, chọn ⚙ → 🔧 để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Ghi âm	Bật hoặc tắt âm thanh.
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay.
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa quay.
Thiết lập lại	Thiết lập lại các menu và tùy chọn chụp.

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video được lưu trên thẻ nhớ của bạn.

› Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png
Video	• Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi mở file.

› Xem ảnh

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Để thay đổi chế độ xem, chọn hoặc ở góc trên cùng bên phải màn hình.
4. Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn hoặc . Bạn cũng có thể chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và tách các ngón tay ra (chụm các ngón tay lại để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để bắt đầu một trình chiếu trong thư mục được chọn, chọn **Trình chiếu**. Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Menu** → **Chia sẻ** → một tùy chọn.
- Để xóa ảnh, chọn **Menu** → **Xóa** → **Xác nhận xóa**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung, chọn **Menu** → **L.chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:
  - **Chi tiết**: Xem chi tiết ảnh.
  - **Chọn làm**: Đặt một ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh cho một số liên lạc.
  - **Xén**: Cắt hình ảnh từ một ảnh.
  - **Xoay trái**: Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
  - **Xoay phải**: Xoay ảnh cùng chiều kim đồng hồ.

› Phát video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Chọn một video (có biểu tượng ▶) để phát
4. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
5. Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 41

› Chia sẻ ảnh hoặc video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Bấm [≡] và chọn một file ảnh hoặc video.
4. Chọn **Chia sẻ** → một tùy chọn chia sẻ.

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải kết nối tai nghe, nó đóng vai trò làm ăngten đài FM.

› Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.

   Đài FM tự động dò và lưu các đài phát thanh sẵn có.

   > Lần đầu tiên bạn bật đài FM, thiết bị sẽ bắt đầu tự động dò.

3. Chọn đài phát thanh bạn muốn từ danh sách tất cả đài và bấm [↩] để quay lại màn hình đài FM.

4 Điều khiển đài FM bằng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Bật hoặc tắt đài FM.
2	Tinh chỉnh tần số.
3	Tìm kiếm một đài phát thanh sẵn có.
4	Thêm đài phát thanh hiện tại vào danh sách yêu thích.
5	Điều chỉnh âm lượng.

› Tự động lưu đài phát thanh

1 Cắm tai nghe vào thiết bị.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.

3 Bấm [≡] → **Dò đài** → một tùy chọn dò.

Đài FM tự động dò và lưu các đài phát thanh sẵn có.

4 Chọn đài phát thanh bạn muốn từ danh sách tất cả đài và bấm [↩] để quay lại màn hình đài FM.

› Thêm đài phát thanh vào danh sách yêu thích

1. Cắm tai nghe vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
3. Cuộn đến đài phát thanh mà bạn muốn.
4. Chọn + để thêm vào danh sách yêu thích.

› Tùy chỉnh cài đặt đài FM

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
2. Bấm [≡] → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Tùy chọn	Chức năng
Vùng	Chọn vùng của bạn.
Nghe ở chế độ nền	Đặt có phát đài FM ở chế độ nền hay không trong khi sử dụng các ứng dụng khác. Nếu tính năng này bật, bạn có thể điều khiển đài FM từ bảng thông báo.
Hiển thị ID kênh	Đặt có hiển thị ID đài phát thanh trên màn hình đài FM hay không; ID Đài phát thanh chỉ sẵn có ở các đài phát thanh cung cấp thông tin này.
Chọn lọc tần số	Đặt đài FM có tự chỉnh lại tần số đài phát thanh khi tín hiệu yếu hay không.
FM tự động tắt	Đặt đài FM tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định.

Liên lạc

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được tô đậm.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Maill này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
3. Bấm [▤] → **Soạn**.
4. Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
5. Nhập chủ đề và nội dung thư.
6. Để đính kèm file ảnh, bấm [▤] → **Đính kèm** → một file.
7. Chọn [gửi] để gửi thư.

› Xem thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
2. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, chọn ↩.
- Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn ◀ → **Trả lời tất cả**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn ◀ → **Chuyển tiếp**.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn ☆.
- Để xem file đính kèm, chọn **Xem trước**. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn **Tải xuống**.
- Để lưu thư, chọn **Lưu trữ**.
- Để xóa thư, chọn **Xóa**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn < hoặc >.

› Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các thư hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các thư quan trọng. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
2. Chọn **Thay đổi nhãn**.
3. Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Lọc thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [≡] → **Đi tới nhãn**.
2. Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

› Thiết lập tài khoản email

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Chọn **Next** (đối với tài khoản email chung) hoặc **Cài đặt t.công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về thiết bị của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển qua lại giữa các tài khoản email; bấm [≡] → **Tài khoản** và chọn tài khoản mà bạn muốn truy xuất thư.

› Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
2. Bấm [≡] → **Soạn thảo**.
3. Chọn **Danh bạ**.

   Bạn có thể nhập thủ công một địa chỉ email hoặc chọn một địa chỉ email từ nhật ký hoặc nhóm số liên lạc bằng cách chọn tùy chọn khác.
4. Chọn số liên lạc và chọn **Thêm**.

5. Chọn cửa sổ Cc/Bcc và thêm người nhận.
6. Chọn cửa sổ chủ đề và nhập chủ đề.
7. Chọn cửa sổ nhập văn bản và nhập nội dung email của bạn.
8. Chọn **Đ.kèm** và đính kèm một file.

   Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video hoặc âm thanh mới.
9. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nếu bạn đang offline, thư này sẽ được giữ danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn online.

› Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
2. Bấm [≡] → **Làm mới** để cập nhật danh sách thư.
3. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, bấm [≡] → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để xóa thư, bấm [≡] → **Xóa**.
- Để di chuyển thư sang thư mục khác, bấm [≡] → **Dời đến**.
- Để tải ảnh từ thư, bấm [≡] → **Hiện hình ảnh**.
- Để xem file đính kèm, chọn file đính kèm đó. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn [💾].

Talk

Tìm hiểu cách chat với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm bạn vào danh sách bạn bè

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
   Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
2. Bấm [≡] → **Thêm bạn bè**.
3. Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Gửi thư mời**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu chat

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
2. Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình chat mở ra.
3. Nhập tin nhắn và chọn **Gửi**.
   Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chèn mặt cười**.
4. Để chuyển giữa các cửa sổ chat đang hoạt động, bấm [≡] → **Chuyển đổi trò chuyện**.
5. Để kết thúc chat, bấm [≡] → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, ứng dụng liên lạc được tích hợp cho Dịch vụ Mạng Xã hội (SNS), email, chat, thông tin lịch hoặc số liên lạc. Hãy truy cập trang socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
2. Kiểm tra và sử dụng các nội dung từ Social Hub.



Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ email, ngày sinh và nhiều thông tin khác cho các số liên lạc.

› Tạo số liên lạc

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Chọn [+].
3. Chọn vị trí bộ nhớ.

   Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
4. Nhập thông tin số liên lạc.

   Để tạo mục mới, chọn (+). Để xóa mục, chọn (−).
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.
3. Chọn một tên của số liên lạc.

Khi tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể:

- gửi thư điện tử bằng cách chọn địa chỉ email.
- chỉnh sửa thông tin số liên lạc bằng cách bấm [≡] → **Sửa**.

› Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Thông tin của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Chọn **Lưu**.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm danh thiếp vào email hoặc truyền danh thiếp qua tính năng không dây Bluetooth.

› Truy xuất danh bạ từ các tài khoản cộng đồng của mình

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm số liên lạc từ website vào danh bạ trên thiết bị của bạn.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Thêm bạn**.
3. Chọn một tài khoản.

› Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
2. Bấm [≡] → **Tạo**.
3. Nhập tên cho nhóm và chọn **Lưu**.

› Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang thiết bị,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ thẻ nhớ SD**.
3. Chọn vị trí bộ nhớ.

   Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
4. Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh bạ, hoặc tất cả file danh bạ, và chọn **OK**.
5. Chọn các file danh bạ để nhập và chọn **OK**.

Để xuất danh bạ từ thiết bị sang thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra thẻ nhớ SD**.
3. Chọn **OK** để xác nhận.

› Xem các hoạt động trên mạng xã hội

Bạn có thể xem những hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, như Facebook, MySpace, và Twitter.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Hoạt động**.

Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Bấm [≡] → **L.chọn** → **Tạo**.
3. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
4. Chọn **H. tất**.

› Xem sự kiện

Để thay đổi kiểu xem lịch,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Bấm [≡] và chọn chế độ xem.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
   - Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [≡] → **L.chọn** → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn **Đặt**.
   - Để chọn ngày hôm nay, bấm [≡] → **Hôm nay**.
3. Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra ở thời điểm được chỉ định.

1. Mở bảng thông báo ở trên cùng của màn hình.
2. Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
3. Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Báo lại tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem sau này.

› Tạo một ghi chú

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú** hoặc bấm [≡] → **Tạo**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn.
4. Bấm [⮌] để ẩn bàn phím.
5. Chọn một màu để thay đổi màu nền.
6. Chọn **Lưu**.

› Xem ghi chú

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.

2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.

- Để chỉnh sửa ghi chú, chọn [✎].
- Để xóa ghi chú, chọn [×] → **OK**.

Bạn có thể gửi ghi chú đó cho người khác bằng cách chạm và giữ ghi nhớ rồi chọn **Gửi qua** → một tùy chọn.

Ghi âm

Tìm hiểu cách sử dụng máy ghi âm của thiết bị.

› Ghi âm ghi chú bằng giọng nói

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.

2 Chọn **Ghi** để bắt đầu ghi âm.

3 Nói vào micrô.

4 Khi đã ghi âm xong một ghi chú, chọn **Dừng**.
Ghi chú của bạn được lưu tự động.

5 Để ghi thêm ghi chú bằng giọng nói, chọn **Ghi** từ cuối màn hình.

› Phát ghi chú bằng giọng nói

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.

2 Chọn **Danh sách**.

3 Chọn một ghi chú bằng giọng nói để phát.

Bạn có thể gửi ghi chú bằng giọng nói đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Chia sẻ** → một tùy chọn.

Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu.

Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.

- Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các biểu tượng có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Chờ, chọn để khởi động một trang chủ cụ thể.

   Để truy cập một trang web cụ thể, chọn cửa sổ nhập URL, nhập địa chỉ trang web và chọn →.

2. Điều hướng các trang web bằng các phím sau:



Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Nhập địa chỉ của trang web để truy cập.
2	Mở danh sách các dấu trang đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng thu phóng bằng hai ngón tay; đặt hai ngón tay của bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc tách chúng ra.
- Để mở cửa sổ mới, bấm [≡] → **Cửa sổ mới**.
- Để xem các cửa sổ hiện đang mở, bấm [≡] → **Cửa sổ**. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.
- Để tải lại trang web hiện tại, bấm [≡] → **Làm mới**.
- Để đi đến trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [≡] → **Thêm trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt đến trang web hiện tại vào màn hình chờ, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thêm lối tắt vào Màn hình chính**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tìm trong trang**.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thông tin trang**.
- Để gửi địa chỉ trang web cho người khác, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chia sẻ trang**.
- Để xem lịch sử tải về, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tải về**.
- Để tùy chỉnh các cài đặt trình duyệt, bấm [≡] → **L.chọn** → **Cài đặt**.

› Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm dấu trang theo cách thủ công. Để thêm dấu trang,

1. Ở chế độ Chờ, chọn .
2. Chọn → **Trang hay dùng**.
3. Chọn **Thêm** hoặc bấm [ ] → **Đánh Bookmark được xem lần cuối**.
4. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web.
5. Chọn **OK**.

Từ danh sách dấu trang, chạm và giữ dấu trang và sử dụng tùy chọn sau:

- Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn **Mở file**.
- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để chỉnh sửa chi tiết dấu trang, chọn **Sửa trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt dấu trang vào màn hình chờ, chọn **Thêm lối tắt vào màn hình chính**.
- Để gửi địa chỉ trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để xóa đánh dấu trang, chọn **Xóa trang yêu thích**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.

› Truy cập các trang hay ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1. Ở chế độ Chờ, chọn .
2. Chọn → **Truy cập nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.
3. Chọn một trang web để truy cập.

Bạn có thể thêm trang web vào danh sách trang yêu thích bằng cách chọn biểu tượng ngôi sao bên phải.

Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ, và tìm chỉ đường.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất, hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ
- trong phương tiện lưu thông có tấm phim cản ánh nắng mặt trời

Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

› Bật dịch vụ định vị để sử dụng với Google Maps

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.
2. Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Tùy chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng WLAN cho việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS cho việc tìm kiếm vị trí của bạn.

› Tìm kiếm một vị trí cụ thể

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK** để xác nhận.

   Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.
3. Bấm [≡] → **Tìm kiếm** hoặc chọn 🔍.
4. Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn 🔍.
   - Để tìm kiếm địa điểm bằng giọng nói, chọn 🎤.
   - Để xem danh sách tất cả kết quả tìm kiếm, chọn ▤.
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn − hoặc +.
   - Để tìm kiếm một địa điểm gần bạn, chọn 📍.

- Để thêm lớp vào bản đồ, chọn .
- Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .

Để thêm dấu sao cho vị trí, chọn bong bóng tên vị trí → .

› Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
2. Bấm [] → **Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.

   Để nhập địa chỉ từ danh bạ hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn → **Danh sách Liên hệ** hoặc **Điểm trên bản đồ**.
4. Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và chọn **Tìm chỉ đường**.
5. Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
6. Chọn .

   Tuyến đường hiện ra trên bản đồ. Để chỉ xem một phần tuyến đường, chọn ← hoặc →.
7. Khi đã hoàn tất, bấm [] → **Xóa khỏi Bản đồ**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Latitude**.

   Thiết bị tự động kết nối với Latitude.

2. Bấm [icon] → **Chọn từ Danh sách liên hệ** hoặc **Thêm qua địa chỉ email**.

3. Chọn người bạn muốn thêm, hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Thêm bạn bè**.

4. Chọn **Có**.

   Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.

5. Bấm [≡] → **Chế độ xem bản đồ**.

   Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Địa điểm**.

2. Chọn một thể loại.

   Thiết bị tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến thể loại đó.

3. Chọn một tên địa điểm để xem thông tin chi tiết.

4. Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn [icon].

   Để xem tuyến đường đi đến địa điểm đó, chọn [icon].

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.

- Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và các dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn phải luôn chú ý đến các điều kiện đường đi, giao thông và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe và thực hiện theo mọi cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điều hướng**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.
3. Nhập điểm đến của bạn bằng một trong các cách sau:
   - **Nói Điểm đến**: Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Điều hướng đến *đích đến*".
   - **Nhập Điểm đến**: Nhập đích đến của bạn bằng bàn phím ảo.
   - **Danh sách liên hệ**: Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
   - **Địa điểm được gắn sao**: Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Xem video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
2. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận, nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu.
3. Chọn một video từ danh sách.
4. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
5. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.
2	Thay đổi chất lượng hiển thị.

› Tải lên video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
2. Bấm [≡] → **Tải lên** và chọn video. Chuyển sang bước 8.
   Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn [camera] để bật máy ảnh.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem ngang.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
5. Chọn ● để bắt đầu quay.
6. Chọn ■ để dừng quay.
7. Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa ghi.
8. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.
9. Nhập các chi tiết tải lên và chọn **Tải lên**.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về thiết bị. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Thiết bị của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hóa hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Apps**.

2 Nếu bạn chạy ứng dụng này lần đầu, chọn vùng, đọc các điều khoản và điều kiện rồi chọn **Chấp nhận**.

3 Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Market

Bạn có thể tải về trò chơi và các ứng dụng khác từ Android Market.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.

2 Tìm kiếm file và tải về thiết bị. ► tr. 35

Tin tức & Thời tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc các tin tức quan trọng cũng như các bài báo mới.

› Xem thông tin thời tiết

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin tức & Thời tiết**.

2 Chọn **Thời tiết** ở phía trên màn hình.

Thiết bị sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin thời tiết.

Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết tại khu vực khác. Bấm [≡] → **Cài đặt** → **Cài đặt thời tiết** và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh **Sử dụng vị trí của tôi**. Sau đó chọn vị trí trong **Đặt vị trí**.

› Đọc các bài báo mới

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin tức & Thời tiết**.
2. Cuộn sang trái đến một chủ đề tin tức ở phía trên cùng của màn hình.
3. Chọn bài báo để mở.

Để thêm chủ đề tin tức, bấm [≡] → **Cài đặt** → **Cài đặt tin tức** → **Chọn chủ đề tin tức**.



Kết nối

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Phải luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

› Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
2. Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

› Tìm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Dò tìm thiết bị**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn **OK**. Hoặc chọn **Đồng ý** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.

   Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, ghi chú, hoặc file media, từ ứng dụng thích hợp hoặc từ **File của bạn**.
2. Chọn tùy chọn gửi dữ liệu qua Bluetooth.

   Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo loại dữ liệu.
3. Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

› Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Cho phép tìm thấy**.

   Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

2. Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).

3. Mở ô phím tắt và chọn **Đồng ý** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth.

› Thực hiện cuộc gọi bằng cách ghép nối với một điện thoại

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng thiết bị của mình khi ghép nối với một điện thoại hỗ trợ Bluetooth khác.

Để sử dụng tính năng này, trước hết bạn phải tạo một số liên lạc.

Để thực hiện cuộc gọi,

1. Kích hoạt tính năng Bluetooth trên điện thoại để định vị và ghép nối với thiết bị của bạn.

2. Tìm số liên lạc và thực hiện cuộc gọi bằng thiết bị của mình.

Trong khi quay số, bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ một trong các thiết bị được ghép nối bằng cách chọn thiết bị đó từ cửa sổ bật ra.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng cục bộ không dây bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

> Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

› Bật tính năng WLAN

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

> Mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ làm tiêu tốn pin. Để tiết kiệm pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

› Tìm và kết nối mạng WLAN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.

   Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

2. Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
3. Nhập mật mã cho mạng đó (nếu cần).
4. Chọn **Kết nối**.

› Thêm thủ công mạng WLAN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
2. Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.

3. Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
4. Chọn **Lưu**.

› Kết nối với mạng WLAN bằng Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Sử dụng WPS, bạn có thể kết nối mạng an toàn. Để kết nối mạng WLAN bằng nút WPS,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn **Phím kết nối WPS**.
3. Bấm nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn một mạng được biểu thị bởi biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.
3. Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và bấm nút khởi động.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file media giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 81

› Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file media

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file media trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ media.

Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Bấm [≡] → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Tùy chọn	Chức năng
Tên thiết bị	Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy chủ media.
Chia sẻ video	Bật chức năng chia sẻ video với thiết bị hỗ trợ DLNA khác.
Chia sẻ ảnh	Bật chức năng chia sẻ hình ảnh với thiết bị hỗ trợ DLNA khác.
Chia sẻ âm thanh	Bật chức năng chia sẻ nhạc với thiết bị hỗ trợ DLNA khác.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận file tải lên từ thiết bị khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để lưu các file media được tải về.

› Phát file của bạn trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Thiết bị của bạn**.
3. Chọn thể loại media và một file.
4. Chọn một bộ phát nhạc—ứng dụng sẽ phát file media. Quá trình phát bắt đầu ở bộ phát nhạc được chọn.
5. Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

› Phát file của một thiết bị trên thiết bị khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Thiết bị từ xa**.

   Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.
3. Chọn một thiết bị làm máy chủ media—thiết bị có chứa file media.
4. Chọn thể loại media và một file.
5. Chọn một bộ phát nhạc—ứng dụng sẽ phát file media.

   Quá trình phát bắt đầu ở bộ phát nhạc được chọn.
6. Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

Kết nối với TV

Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị của bạn làm điều khiển từ xa cho TV Samsung thông minh bằng cách kết nối chúng qua mạng WLAN.

- Tính năng này chỉ có sẵn đối với TV có hỗ trợ điều khiển từ xa không dây.
- Tham khảo menu trợ giúp để xem danh sách các kiểu được hỗ trợ.

1. Kết nối thiết bị của bạn và TV Samsung thông minh với cùng mạng WLAN AP.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Smart View**.
3. Nếu bạn kết nối thiết bị với TV lần đầu, hãy thực hiện theo những hướng dẫn trên màn hình TV.
4. Chọn **Settings** để điều chỉnh các cài đặt điều khiển từ xa.

Tùy chọn	Chức năng
TV/BD Model Region	Chọn vùng cho TV và hệ thống Blu-ray Disc (BD).

5. Chọn **TV Remote** để điều khiển TV hoặc chọn **Game Control** để điều khiển các trò chơi.

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với PC qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với PC, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị và sử dụng chương trình Samsung Kies.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên PC. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

Để sử dụng các kết nối của PC, bạn cần phải tắt chế độ USB debug. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Phát triển**, sau đó bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh **Chế độ USB debug**.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
2. Bấm phím Trang chính để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC.

   Samsung Kies sẽ tự động khởi chạy.

   Nếu Samsung Kies không tự động khởi chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên PC.
4. Sao chép file từ PC sang thiết bị.

   Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

› Đồng bộ với Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên PC.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc**.
2. Bấm phím Trang chính để trở về chế độ Chờ.

3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC đã cài đặt Windows Media Player.

   Sau khi kết nối, một cửa sổ bật ra hiển thị trên PC.

4. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
5. Chỉnh sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ bật ra (nếu cần).
6. Chọn và kéo file nhạc vào danh sách đồng bộ.
7. Bắt đầu đồng bộ.

› Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với PC ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.

Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

1. Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.
3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC.
4. Khi đã kết nối, chọn **Kết nối bộ nhớ USB** → **OK**.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao chép file từ máy tính sang thiết bị hoặc thẻ nhớ.
7. Khi đã hoàn tất, chọn **Ngắt kết nối bộ nhớ khỏi PC**.

Để ngắt kết nối thiết bị khỏi PC, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chính một cách an toàn. Sau đó tháo cáp USB khỏi PC. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.

Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập kết nối VPN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt VPN** → **Thêm VPN**.
2. Chọn kiểu VPN.
3. Tùy chỉnh thông tin kết nối.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Tùy chọn	Chức năng
Tên VPN	Nhập tên cho máy chủ VPN.
Đặt Server VPN	Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
Bật Mã hóa	Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
Đặt mã khóa chia sẻ sẵn IPsec	Nhập khóa chia sẻ sẵn.
Bật Thông tin mật L2TP	Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.
Đặt thông tin mật L2TP	Nhập mật mã bảo mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng	Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận diện bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.

Tùy chọn	Chức năng
Đặt chứng chỉ CA	Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận diện bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Miền tìm kiếm DNS	Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

4 Khi đã hoàn tất, bấm [≡] → **Lưu**.

› Kết nối với mạng riêng

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và k.nối không dây** → **Cài đặt VPN**.

2 Chọn một mạng riêng để kết nối.

3 Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn **Kết nối**.



Công cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ hiển thị trên màn hình Chờ, đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

› Áp dụng hiển thị đồng hồ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ**.
2. Khi áp dụng hiển thị đồng hồ, sử dụng các tính năng sau đây:
   - Để tạo hoặc xóa chuông báo, chọn ⏰.
   - Để phát trình chiếu có nhiều ảnh trong Bộ sưu tập, chọn ▶.
   - Để khởi chạy bộ phát nhạc, chọn ♫.
   - Để trở lại màn hình chờ, chọn 🏠.

› Đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ**.
2. Bấm [▤] → **Thêm chuông báo**.
3. Đặt chi tiết chuông báo.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Hoàn tất**.

Tính năng báo lại đặt cho thiết bị phát lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định. Để đặt khoảng thời gian cho tính năng báo lại, bấm [▤] → **Cài đặt** → **Thời gian tạm ngừng**.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Chọn **Tạm hủy** để dừng chuông báo.
- Chọn **Đợi tí** để phát lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

› Xóa chuông báo

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → .
2. Chọn các chuông báo để xóa.
3. Chọn **Xóa** → **OK**.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như một máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.
3. Bấm [ ] → **Máy tính khoa học** để sử dụng máy tính khoa học.

Tải về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Downloads**.

2 Chọn thư mục tải về.

3 Để mở một file đã tải về, chọn nhật ký.
Để xóa nhật ký, chọn ô kiểm rồi chọn **Delete**.

Google Search

Bạn có thể tìm các ứng dụng và file trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Google Search**.

2 Nếu bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu, đặt xem hoặc không xem lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.

3 Nhập một chữ cái hoặc một từ trong dữ liệu để tìm.

4 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

Kies air

Kies air cho phép bạn kết nối PC với thiết bị của mình qua mạng WLAN. Từ trình duyệt của PC, bạn có thể xem và điều khiển các file media, danh bạ, tin nhắn và bất kỳ dữ liệu nào khác được lưu trong thiết bị.

› Tùy chỉnh các cài đặt Kies air

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Kies air**.

2 Bấm [≡] → **Cài đặt**.

3. Thay đổi các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Yêu cầu truy nhập	Cài đặt để nhận các yêu cầu cấp quyền từ thiết bị khác trong khi thiết bị của bạn kết nối với PC.
Bật hiển thị	Đặt cho thiết bị hiển thị với PC.
Hết thời gian	Chọn khoảng thời gian chờ cho thiết bị trước khi ngừng kết nối.
Khóa nội dung	Chọn kiểu dữ liệu không được hiển thị trên trình duyệt của PC.
Xóa các cài đặt	Đặt lại các cài đặt của bạn về giá trị mặc định của nhà sản xuất.

› Kết nối PC với thiết bị của bạn qua mạng WLAN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Kies air** → **Bắt đầu**.
2. Nhập địa chỉ web hiển thị bởi Kies air vào trình duyệt trên PC.

   Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy dữ liệu của thiết bị trên trình duyệt web của PC.
3. Để ngừng kết nối, chọn **Dừng**.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thiết bị và thẻ nhớ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **File của bạn**.

2. Chọn một thư mục.
   - Để di chuyển lên một cấp trong thư mục file, chọn **Lên**.
   - Để trở lại thư mục Trang chủ, chọn **Trang chủ**.
3. Chọn một file để mở.

Trong thư mục, bấm [≡] để sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi file cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để tạo thư mục mới, chọn **Tạo thư mục**.
- Để xóa file hoặc thư mục, chọn **Xóa**.
- Để thay đổi chế độ xem, chọn **Xem theo**.
- Để sắp xếp file và thư mục, chọn **Liệt kê theo**.
- Để sử dụng tính năng bổ sung sử dụng file, như tùy chọn di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn **L.chọn**.

Quickoffice

Tìm hiểu cách xem các file Word, Excel, PowerPoint, và PDF trên thiết bị hoặc thẻ nhớ.

› Mở tài liệu Quickoffice

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quickoffice**.
2. Nếu bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu, hãy đăng ký thành người dùng trực tuyến hoặc bỏ qua bước đăng ký.
3. Chọn chương trình Quickoffice.
4. Chọn **SD Card** → một file tài liệu.

Để tạo và chỉnh sửa các file Word, Excel, và PowerPoint, hãy tạo tài khoản Quickoffice và mua giấy phép.

› Cập nhật Quickoffice

Bạn có thể tải về các cập nhật chương trình, sản phẩm Quickoffice mới hoặc các sản phẩm đặc biệt.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quickoffice**.
2. Chọn **UPDATE**.

Quản lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, kích thước gói của các ứng dụng, thông tin bộ nhớ, và theo dõi bộ nhớ RAM.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ**.
2. Sử dụng các tùy chọn sau:
    - **Đang chạy**: Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị.
    - **Đã tải xuống**: Xem tổng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.
    - **RAM**: Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM dành cho thiết bị của bạn.
    - **Lưu trữ**: Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên thiết bị và thẻ nhớ.
    - **Trợ giúp**: Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài tuổi thọ pin và quản lý RAM.

Tìm kiếm bằng Giọng nói

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng lệnh thoại để tìm kiếm vị trí và thông tin bằng giọng nói.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tìm kiếm bằng Giọng nói**.
2. Nói một lệnh vào micrô.



Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
2. Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng và k.nối không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 81
- **Thông báo mạng**: Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Phím kết nối WPS**: Kết nối mạng WLAN bằng nút Thiết lập An toàn Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi**: Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 78
- **Tên thiết bị**: Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
- **Cho phép tìm thấy**: Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Dò tìm thiết bị**: Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Cài đặt USB

Bật nhiều chế độ kết nối USB khác nhau khi kết nối thiết bị với PC. ► tr. 86

› Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). ► tr. 88

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của thiết bị.

- **Chế độ Yên lặng**: Bật chế độ yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm media và chuông báo.
- **Rung**: Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.
- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng của âm media, chuông báo, âm hệ thống và nhạc chuông thông báo.
- **Nhạc chuông thông báo**: Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến và sự kiện lịch.
- **Âm thanh khi chọn**: Đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Đặt cho thiết bị phát âm thanh khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Màn hình nền**:
  - **Hình nền chờ**: Chọn hình nền cho màn hình chờ.
  - **Hình nền khóa**: Chọn hình ảnh hiển thị khi khóa màn hình.

- **Kiểu chữ**: Thay đổi font chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về font chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.
- **Độ sáng**: Đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình**: Đặt tự động xoay nội dung hoặc không khi xoay thiết bị.
- **Hiệu ứng động**: Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Thời gian sáng màn hình**: Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Cân chỉnh chiều ngang**: Cân chỉnh máy đo gia tốc để điều chỉnh trục ngang của thiết bị sao cho nhận dạng chuyển động tốt hơn.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật cho thiết bị và chức năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây**: Đặt để sử dụng WLAN cho việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS**: Đặt để sử dụng vệ tinh GPS cho việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Cài khóa màn hình**: Cài mã an ninh khi mở khóa. Khi đã cài mã an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Đổi khóa màn hình**.
  - **Không có**: Tắt chế độ khóa màn hình.
  - **Mẫu hình**: Đặt mẫu hình mở khóa để mở khóa màn hình.
  - **PIN**: Đặt mã PIN (dạng số) để mở khóa màn hình.
  - **Mật mã**: Đặt mật mã (ký tự số) để mở khóa màn hình.
- **Hiện mật mã**: Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi nhập.
- **Chọn trình quản lý thiết bị**: Xem những trình quản lý thiết bị đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật trình quản lý thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

- **Sử dụng chứng danh an toàn**: Sử dụng các chứng chỉ và chứng danh để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mã hóa từ thẻ nhớ SD**: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên bộ nhớ USB.
- **Đặt mật mã**: Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các chứng danh.
- **Xóa vùng lưu trữ**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và cài lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng**: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng.
- **Dịch vụ đang chạy**: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Bộ nhớ sử dụng**: Xem bộ nhớ khả dụng và bộ nhớ được sử dụng cho các ứng dụng trên thiết bị.
- **Dùng pin**: Xem lượng pin được dùng cho thiết bị.
- **Phát triển**:
  - **Chế độ USB debug**: Chọn kết nối thiết bị với PC bằng cáp USB. Kết nối này là để phát triển ứng dụng.
  - **Luôn bật**: Đặt màn hình thiết bị luôn bật khi sạc pin.
  - **Cho phép các vị trí giả**: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.

- **Samsung Apps**: Đặt để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền**: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng tự động đồng bộ. Tính năng tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự đồng bộ**: Đặt cho thiết bị tự đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Sao lưu các cài đặt của thiết bị sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục**: Đặt cho thiết bị khôi phục dữ liệu của các ứng dụng đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào thiết bị.
- **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất**: Đặt lại các cài đặt của bạn về giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thẻ SD và bộ nhớ thiết bị

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và thiết bị, và định dạng thẻ nhớ hoặc bộ nhớ USB của thiết bị.

Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ.

Ngôn ngữ & bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn cách nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

› DioPen Chinese IME

- **Rung khi nhấn phím**: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Phát âm khi nhấn phím**: Đặt để điện thoại phát âm khi bạn chạm vào một phím.
- **Hiện từ gợi ý**: Đặt cho điện thoại hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.
- **Cài đặt chi tiết**: Tùy chỉnh cài đặt cho bàn phím DioPen Chinese IME, chẳng hạn như gợi ý từ, kiểm tra chính ta à tự động thêm khoảng trống khi Hiện từ gợi ý được chọn.
- **Thời gian chờ nhận dạng**: Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
- **Độ dày nét vẽ**: Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.
- **Màu nét vẽ**: Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.
- **Sử dụng Fuzzy**: Bật tính năng nhập Gần đúng để bạn có thể dễ dàng nhập các ký tự tiếng Trung tương tự về cách phát âm.
- **Cài đặt Fuzzy**: Chọn Nhận dạng gần đúng cặp pinyin.
- **Thông tin**: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

› Bàn phím Samsung

- **Kiểu bàn phím dọc**: Chọn cách nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.
- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản bằng một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ đang viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9**: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản bằng chế độ nhập Tiên đoán.
- **Cài đặt XT9 nâng cao**: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và thiết lập danh sách từ của riêng bạn.
- **Quét bàn phím**: Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.
- **Tự động viết hoa**: Đặt cho thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
- **Cài đặt viết tay**: Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.
- **Nhập bằng giọng nói**: Bật tính năng nhập bằng giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.
- **Tự đặt dấu chấm câu**: Thiết bị chèn dấu chấm khi chạm hai lần vào phím cách.
- **Hướng dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản bằng bàn phím Samsung.

Đầu vào/ra của giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tính năng văn bản-giọng nói.

› Cài đặt nhận dạng giọng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **Tìm kiếm An toàn**: Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi**: Đặt sử dụng tốc độ nói và các cài đặt ngôn ngữ bạn chỉ định qua các cài đặt được lưu trong ứng dụng.
- **Bộ đọc mặc định**: Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng cho văn bản nói.

- **Cài đặt dữ liệu thoại**: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng văn bản-giọng nói.
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng văn bản-giọng nói.
- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng văn bản-giọng nói.
- **Bộ đọc**: Xem các ứng dụng văn bản-giọng nói đã tải về từ Android Market.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt cho các tính năng hỗ trợ.

- **Hỗ trợ**: Bật ứng dụng hỗ trợ mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.
- **Dịch vụ hỗ trợ**: Chọn sử dụng một ứng dụng hỗ trợ.

Cài đặt dock

Chế độ ngõ ra âm thanh: Đặt để sử dụng loa dock đã kết nối khi thiết bị của bạn được kết nối với dock của xe hơi hoặc máy tính để bàn.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên thiết bị.

Khi pin hết hoàn toàn hoặc bị tháo khỏi thiết bị, bạn cần phải đặt lại thời gian.

- **Cài đặt ngày**: Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ**: Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài thời gian**: Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Đặt thời gian cho hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn Định dạng ngày**: Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về thiết bị của bạn và kiểm tra tình trạng của thiết bị.

Khắc phục sự cố

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ.

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⏻] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất** → **Khởi động lại điện thoại** → **Xóa tất cả**.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Hãy đảm bảo rằng cáp USB bạn đang dùng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.



Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng thiết bị, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào thiết bị

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trời đang có sấm chớp

Thiết bị có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
- Không vứt pin hoặc thiết bị vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc

- Tránh để thiết bị và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng thiết bị và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị ở những khu vực bị hạn chế

Tắt thiết bị ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng thiết bị di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ thiết bị cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng thiết bị trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.

- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận, hoặc phụ kiện của thiết bị.

Tắt thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Không ghi chép hoặc tra số thiết bị. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị đúng cách

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (nếu thiết bị không tắt hoặc bạn không thể tháo pin, hãy để nguyên như vậy). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho thiết bị bị trục trặc.

Không để thiết bị ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Không để thiết bị ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng thiết bị ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Thiết bị có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên táp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để thiết bị cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Thiết bị có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Thiết bị có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm thiết bị bị va đập

- Màn hình thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng của bạn một lúc nếu thấy thiết bị quá nóng

Để da của bạn tiếp xúc với thiết bị quá nóng trong một thời gian dài có thể gây ra triệu chứng cháy da ở nhiệt độ thấp, như là các đốm đỏ và vùng da sẫm màu.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến ngập máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng, hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai, hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ thiết bị.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào thiết bị:

- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của thiết bị. Chạm vào ăngten có thể khiến thiết bị truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện có thể hình thành trong tai nghe. Không nên sử dụng tai nghe ở những môi trường khô hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại để phóng tĩnh điện trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.

Cẩn thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để thiết bị ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng thiết bị nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch thiết bị:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng thiết bị

Thiết bị không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi thiết bị vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng thiết bị.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt thiết bị và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2.0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0.048 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG

THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.



Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với thiết bị của bạn tùy vào phần mềm của thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (**www.samsung.com/kies**) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Sử dụng cáp USB, kết nối thiết bị của bạn vào máy tính.
   Samsung Kies sẽ tự động chạy.
   Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

Vietnamese. 12/2012. Rev. 1.2